

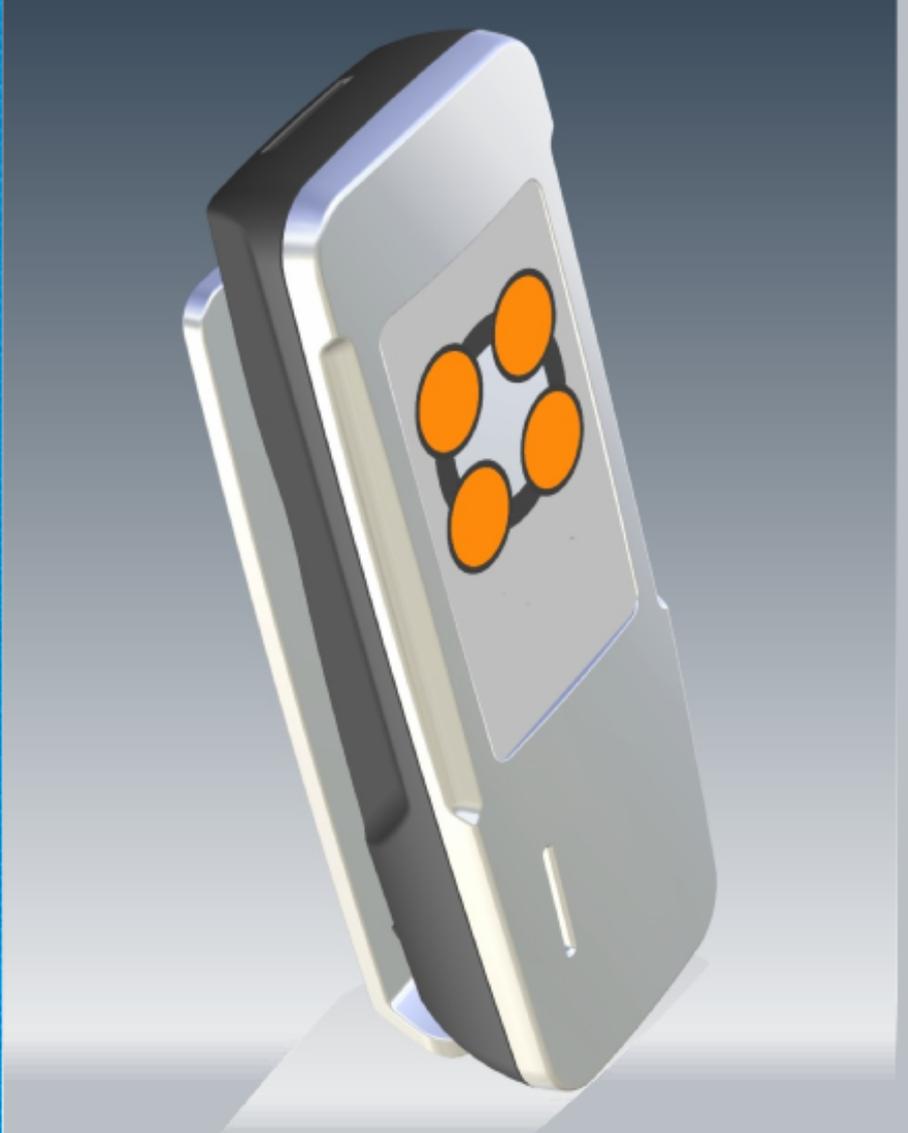


RICETRASMETTITORE 4 CANALI 2,4 Ghz

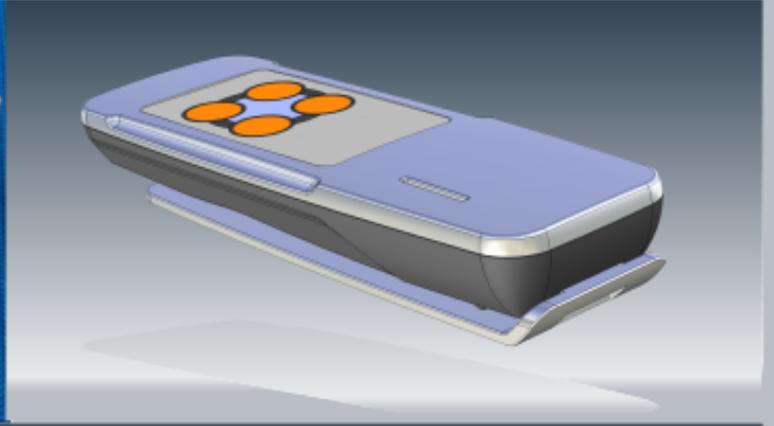


1 Dipswitch di combinazione canale

dipswitch di codifica TX

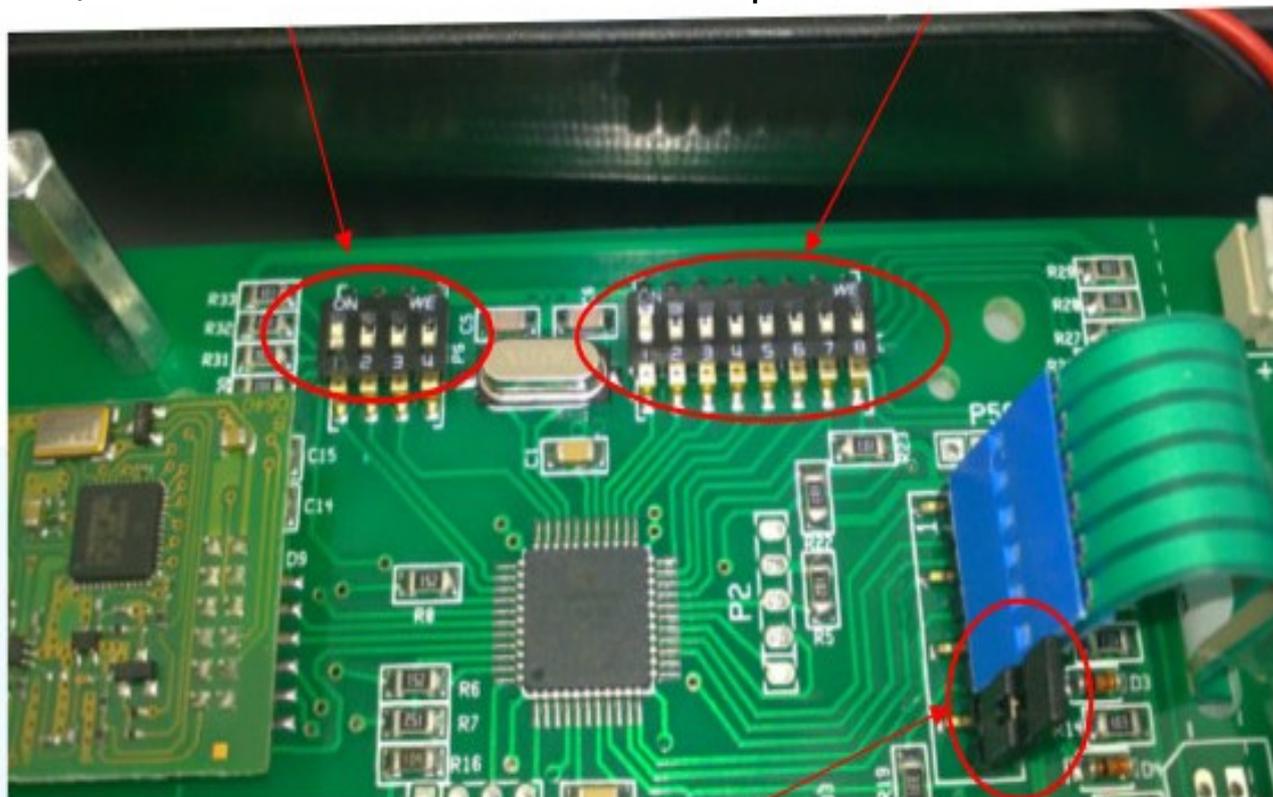


3 Ponte di programmazione canali TX

Per default i dip switch 1 e 2 sono sempre configurati tutti a ZERO, il ponte di programmazione è APERTO (in foto è riportato in posizione di programmazione).

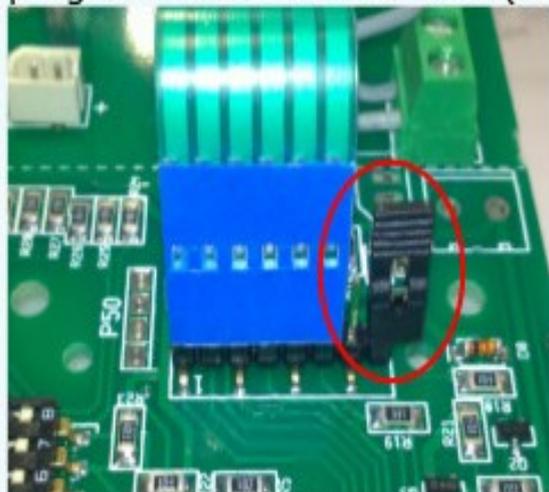

4 PONTE APERTO come Default

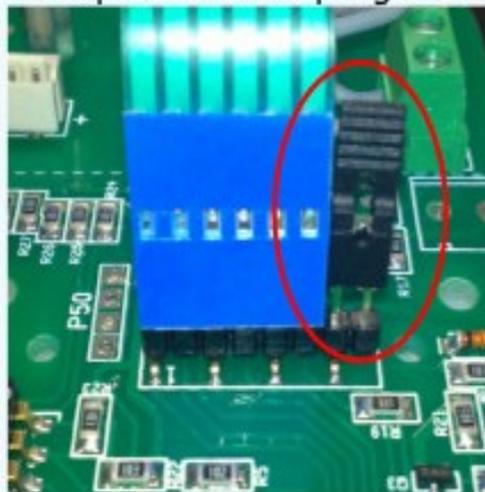

5 Ponte chiuso per programmazione

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE E CAMBIO CANALE NEL TRASMETTITORE;

1. Chiudere il ponte come in foto 5
2. Selezionare la combinazione del canale con i 4 dip switch evidenziati con il punto 1 nel dettaglio del trasmettitore.
3. Premere il pulsante di **SALITA** sul trasmettitore per confermare il cambio del canale e la frequenza (il LED si accenderà per 1 secondo).
4. Aprire il ponte nel trasmettitore come nella foto 4 per tornare in procedura normale.